
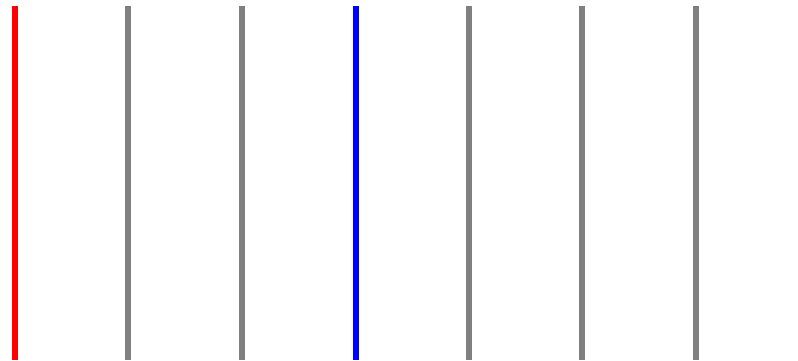


Wie stimme ich eine Klappenharfe?

Stellen Sie zuerst alle Klappen nach unten, so dass sie die Saiten nicht berühren und diese entspannt sind.
Kontrollieren Sie ihr Stimmgerät: unter „CALIB“ 440HZ einstellen.

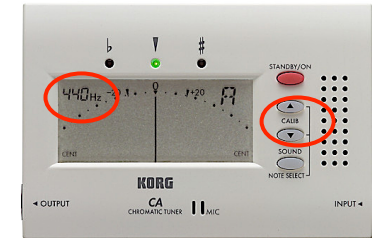

Notennamen auf dem Stimmgerät	C	D	E \flat	F	G	G \sharp	B \flat	C
eigentliche Notennamen	C	D	E \flat	F	G	A \flat	H \flat	C

Klappen einstellen (C-DUR)	↓	↓	↑	↓	↓	↑	↑	↓
Notennamen mit eingestellten Klappen	C	D	E	F	G	A	H	C